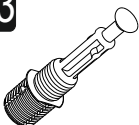










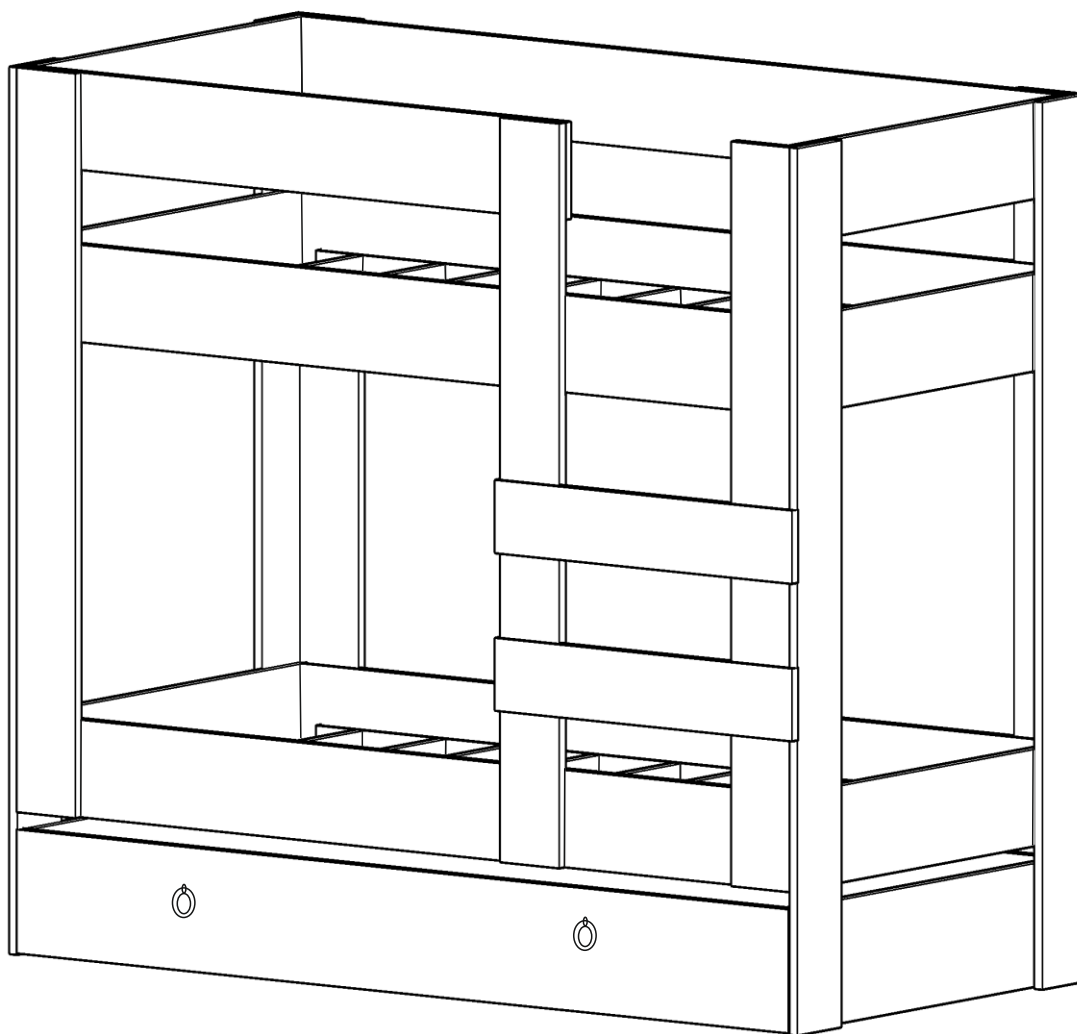


ACCESSORY LIST


R20

A23  Minifix M8 8x34 18x	A22  Minifix G18 15x14 18x	A04  KVLY 8x30 10x	A49  KLPVD 20mm 2x	A06  18 mm 25x
A17  3,5X50 104x	A18  3,5X18 18x	A37  TKR3 8x	A09  KULP 2x	A02  DÜBEL 70x
A03 DÜBEL VIDASI  70x				

GENERAL VIEW




1

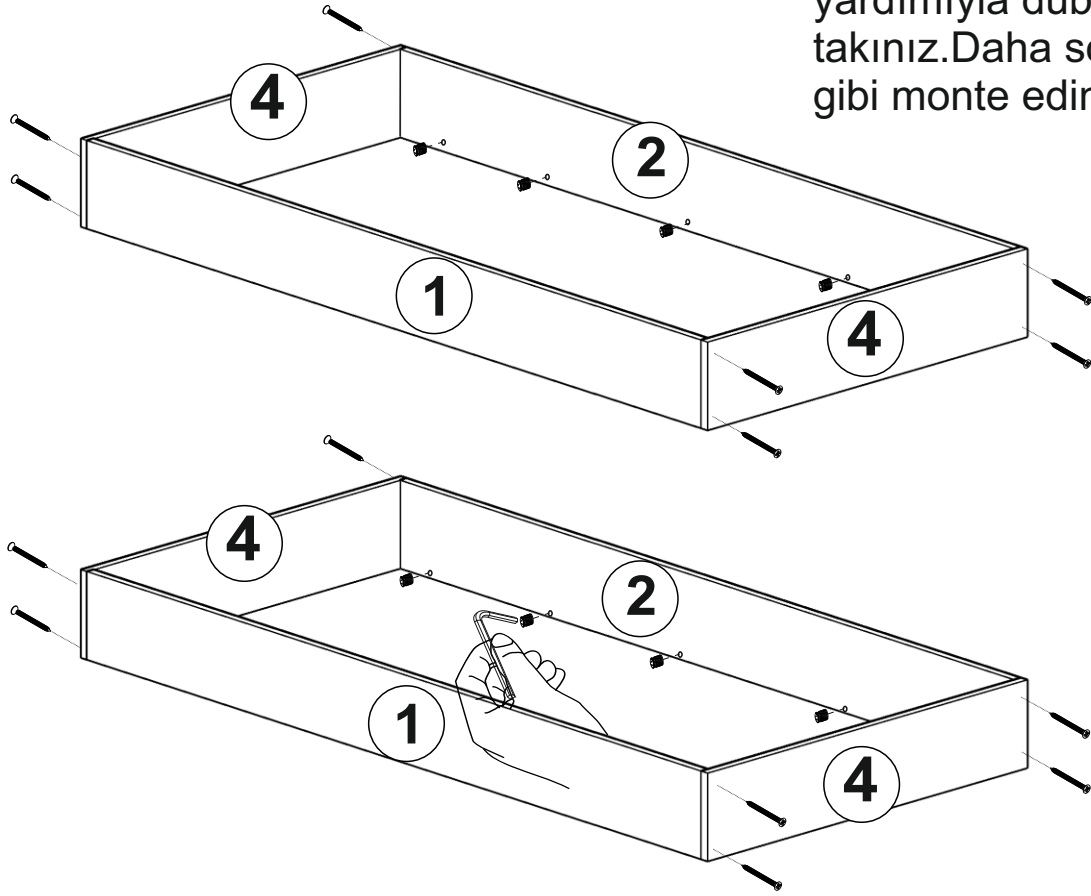


1 ve 2 nolu parçalara alyan yardımıyla dübel takınız. Daha sonra şekildeki gibi monte ediniz.

2

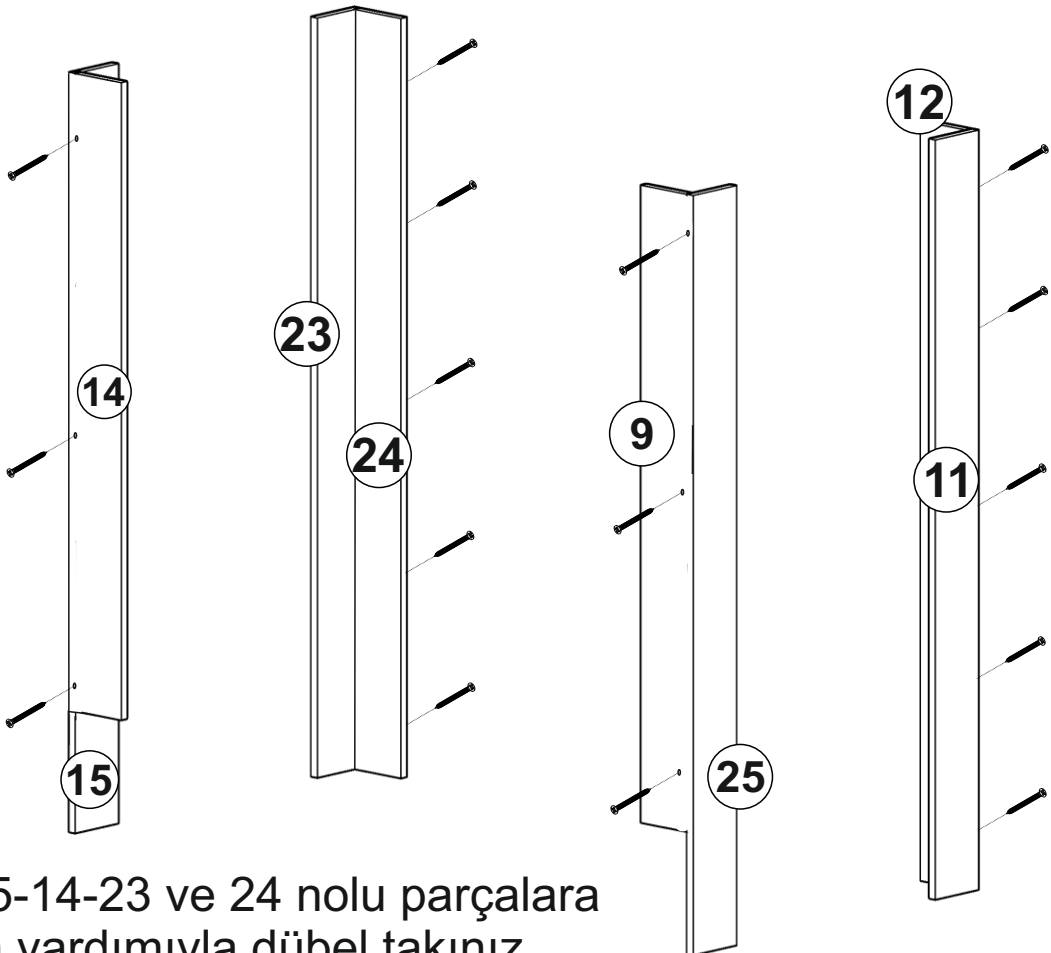


9-25-11-12-15-14-23 ve 24 nolu parçalara ilk önce alyan yardımıyla dübel takınız. Daha sonra şekildeki gibi monte ediniz.

3

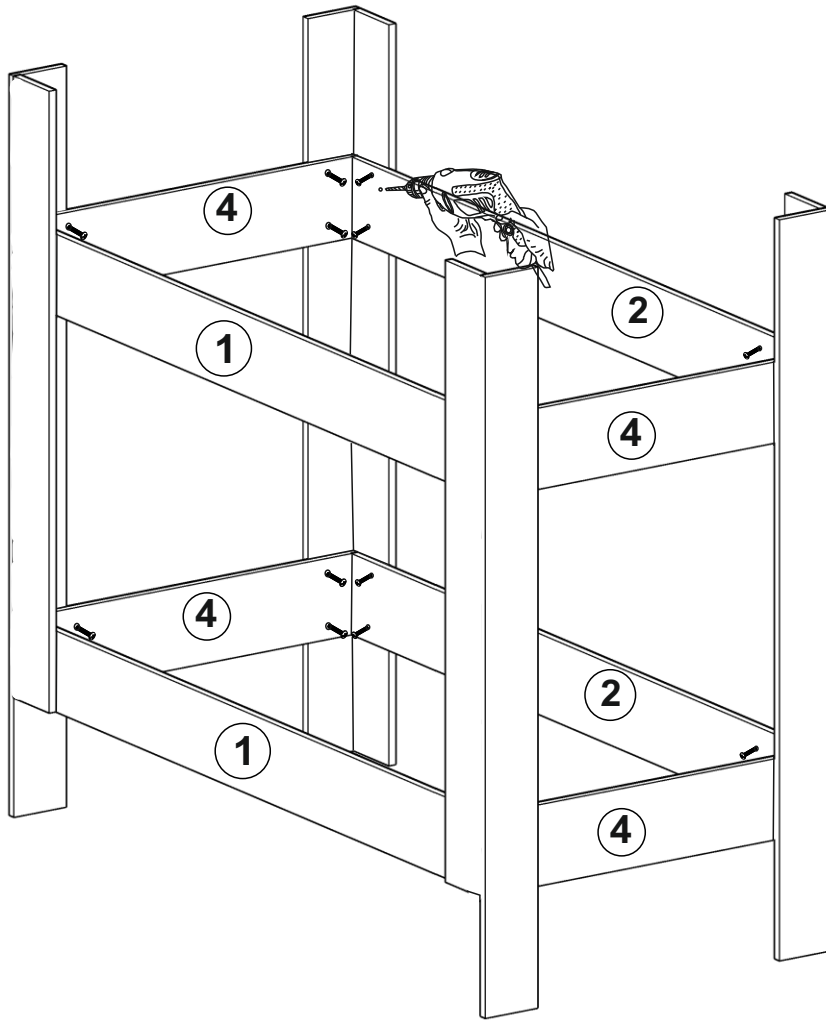


4

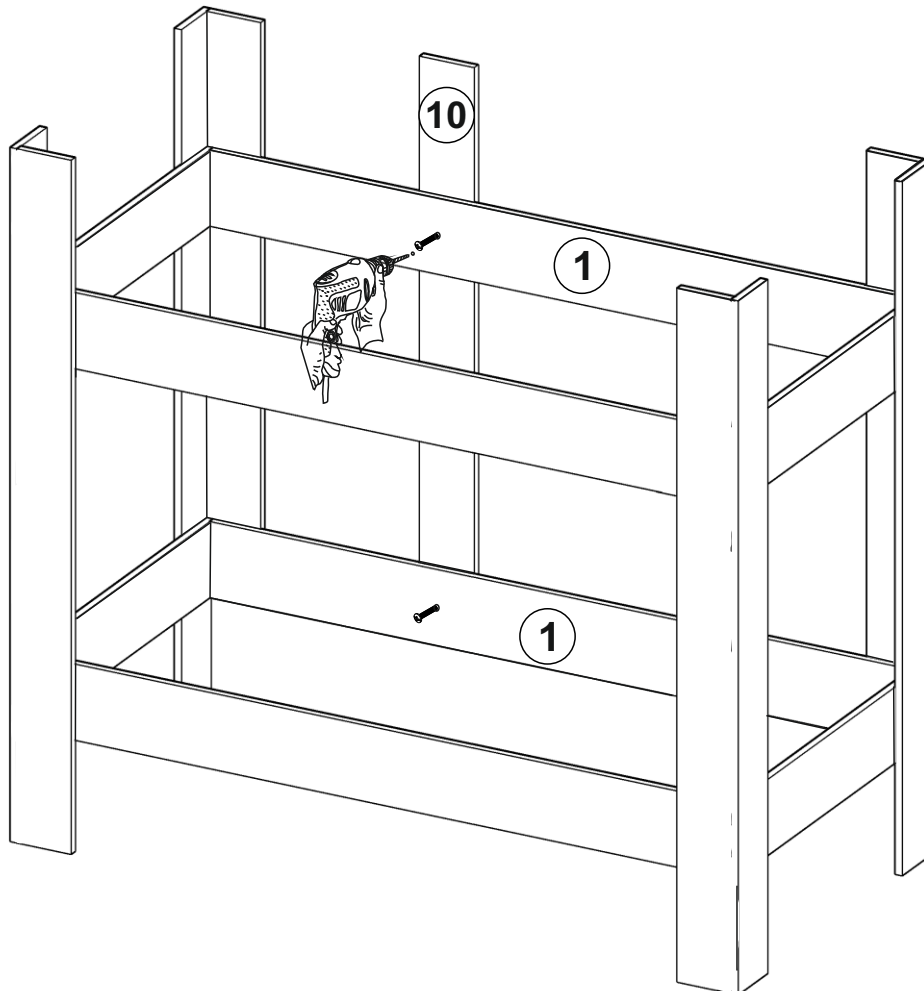


5


A03 

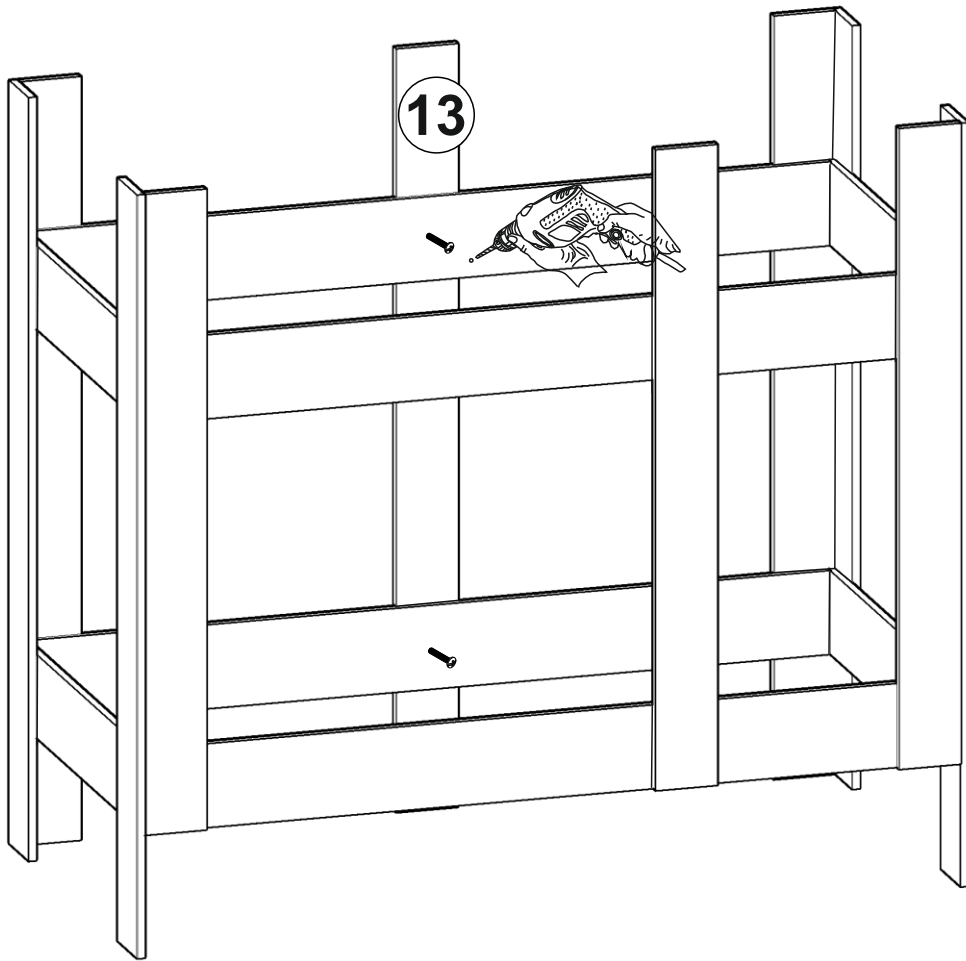


6

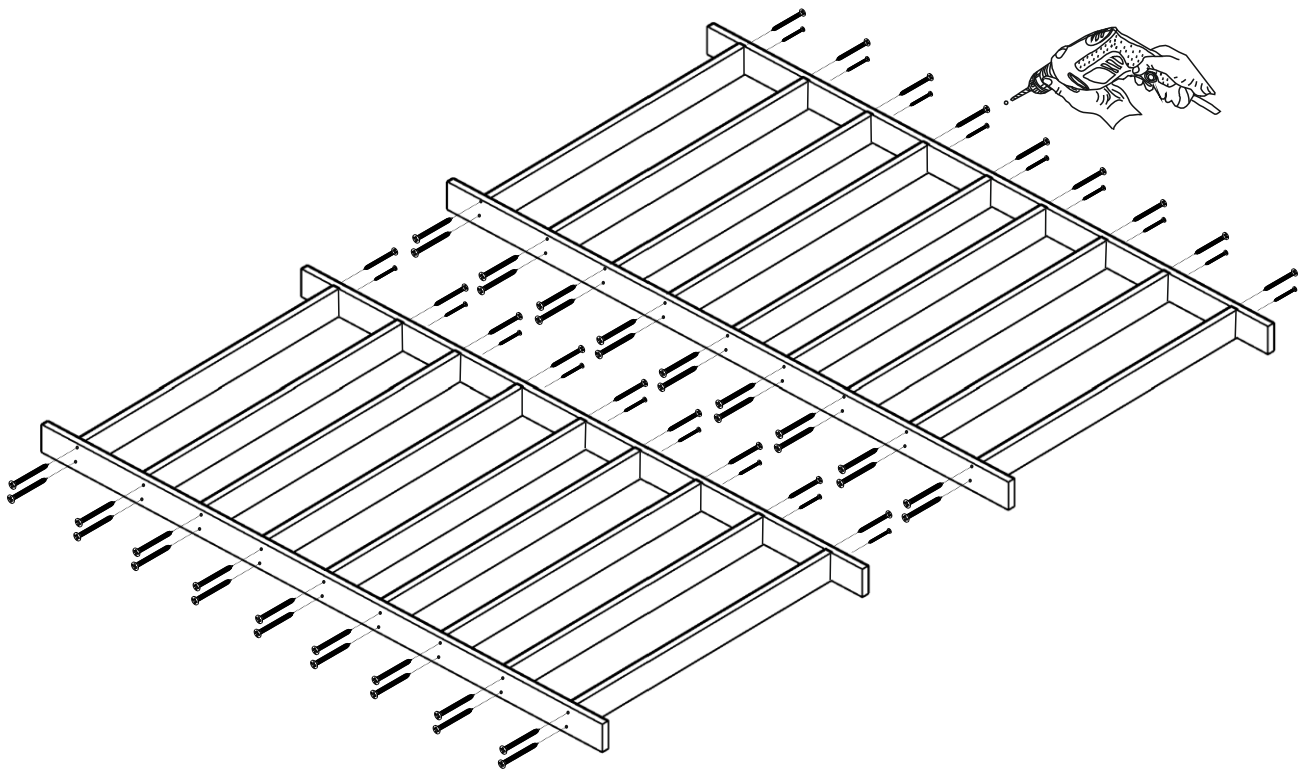


7

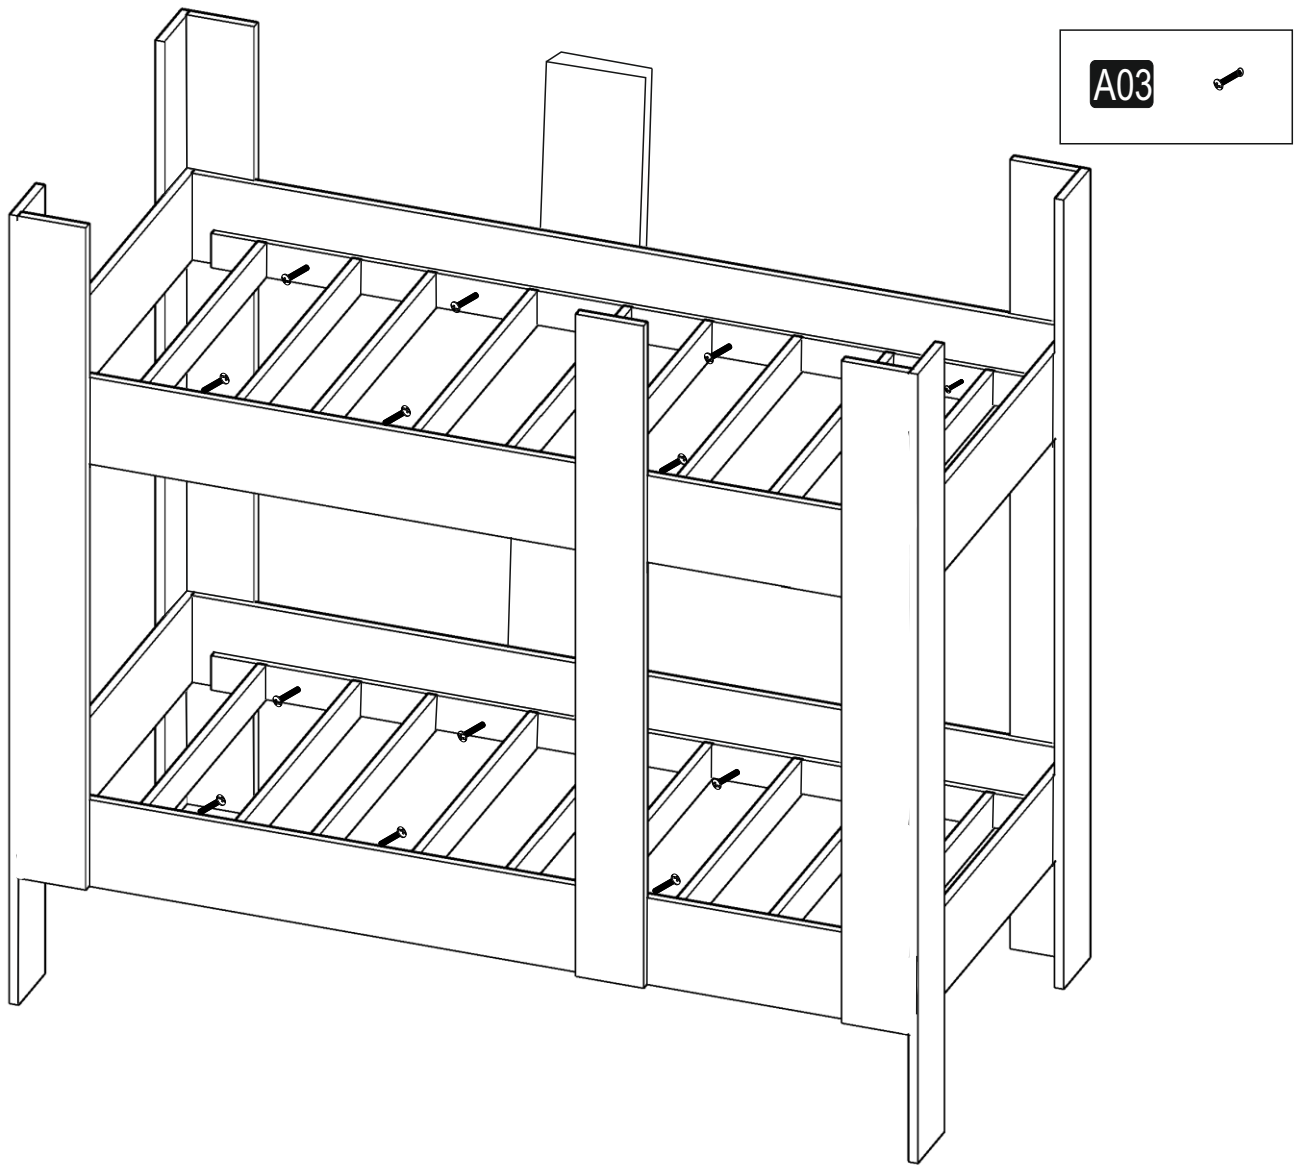


8

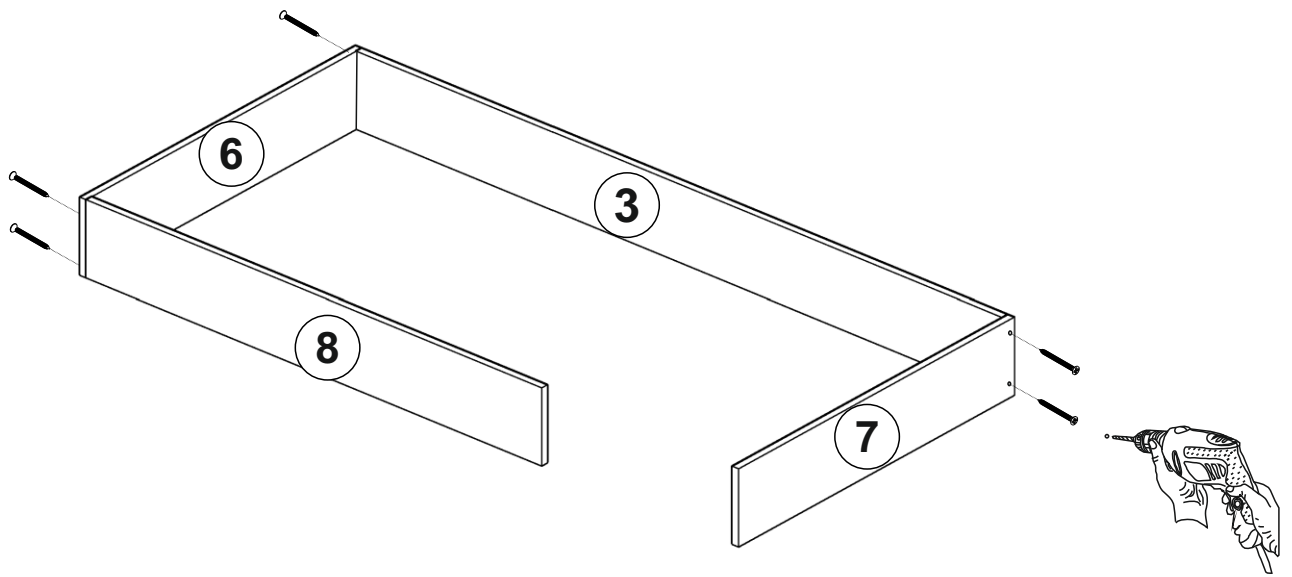

9

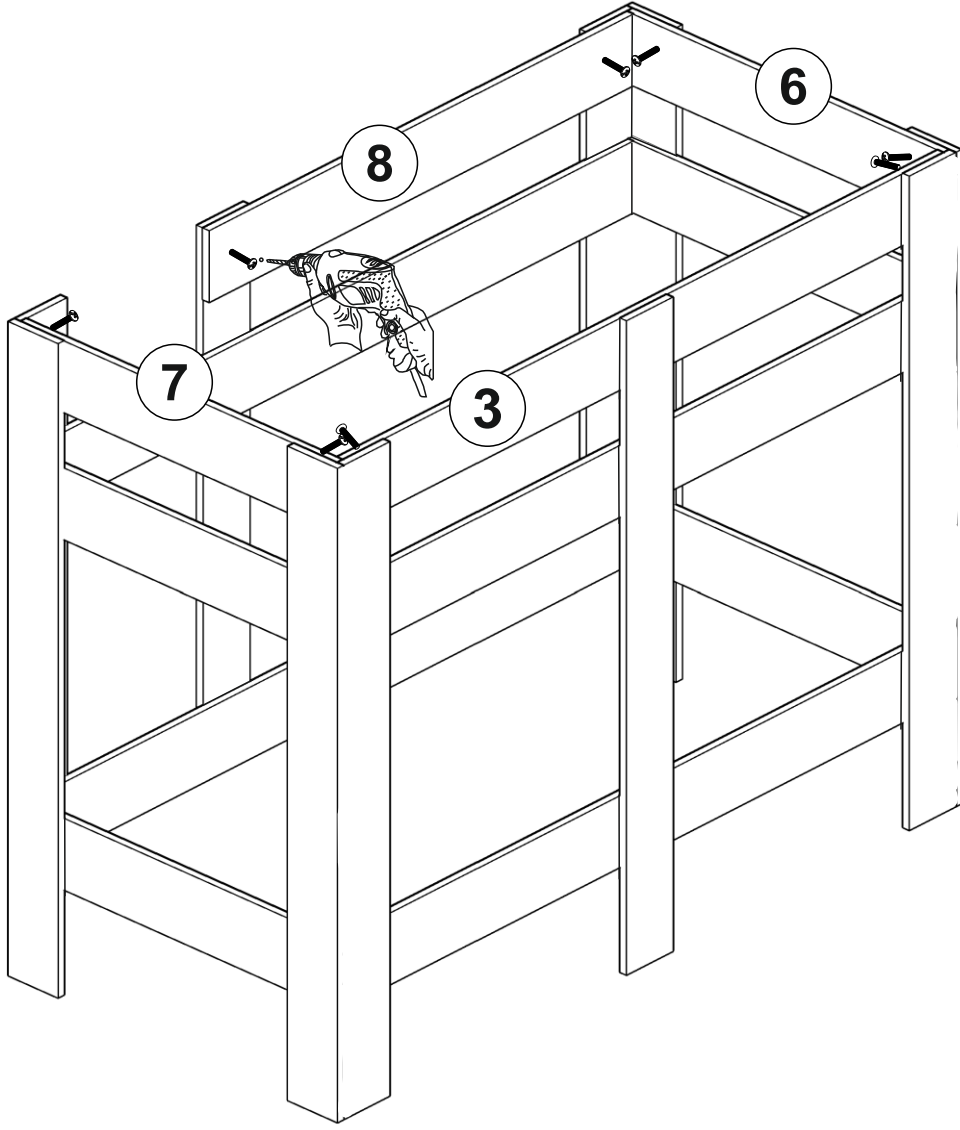


10


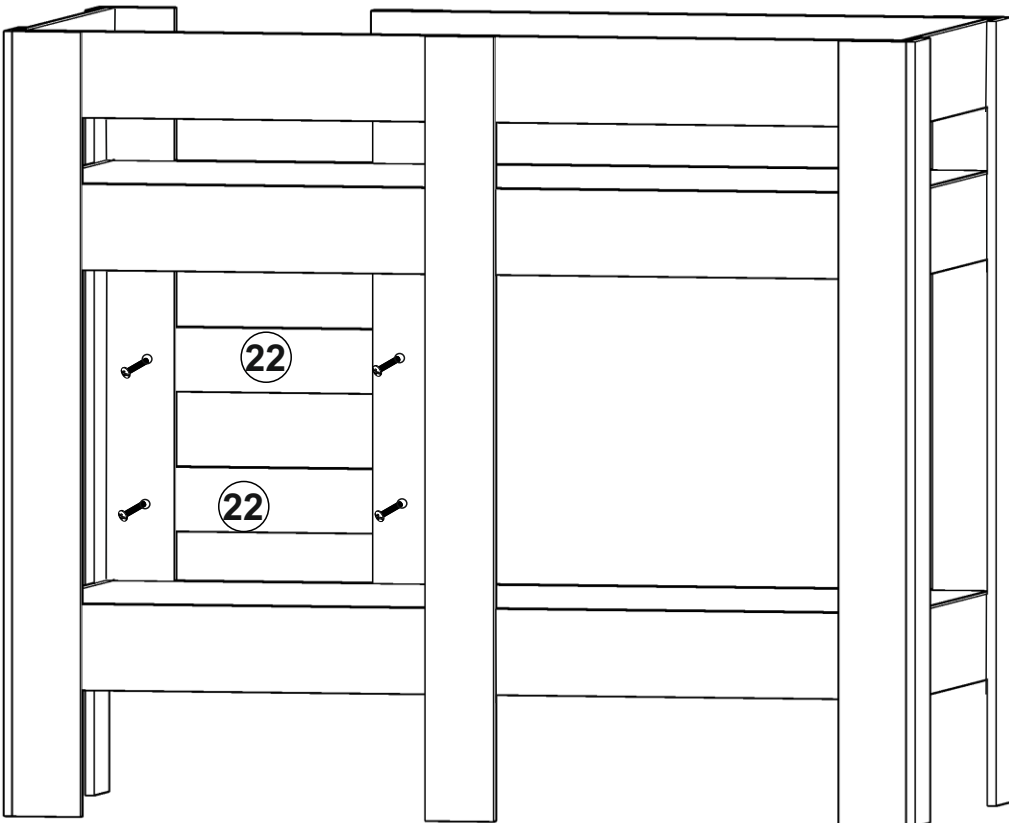


22 nolu parçalara alyan yardımıyla dübel takınız. Daha sonra şekildeki gibi monte ediniz.


13

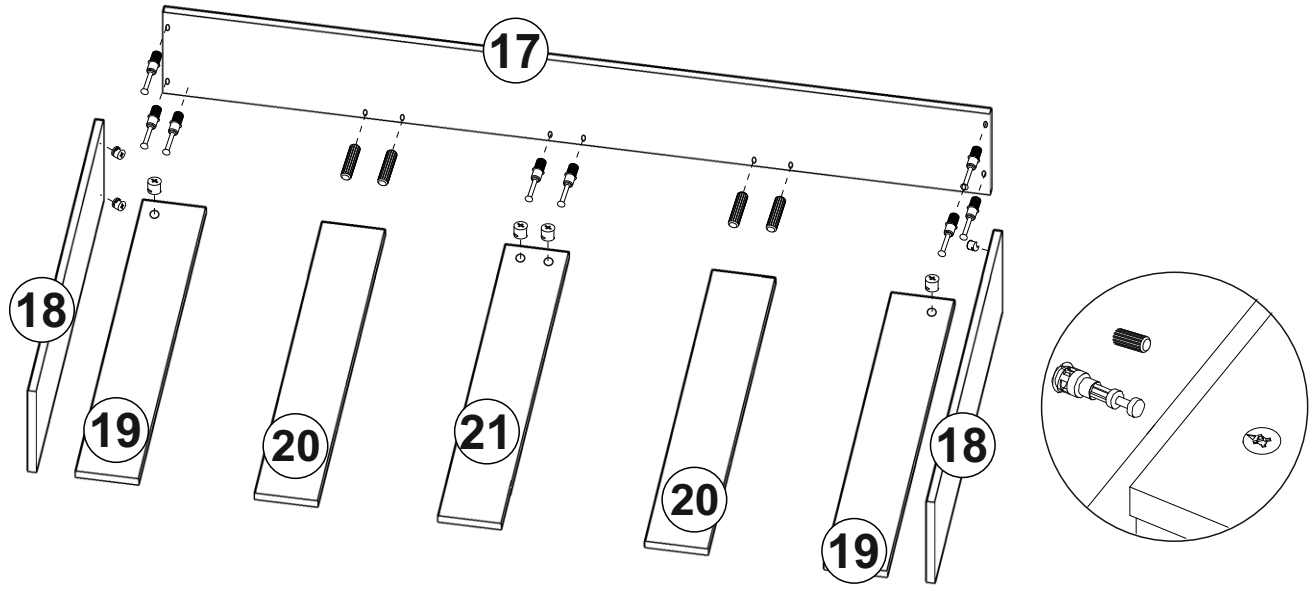

14

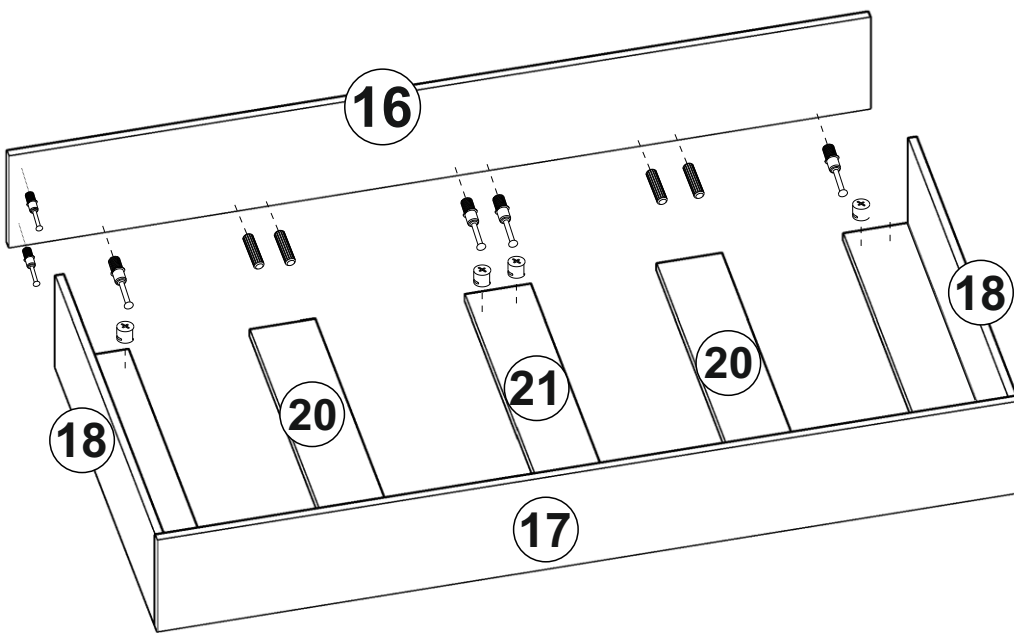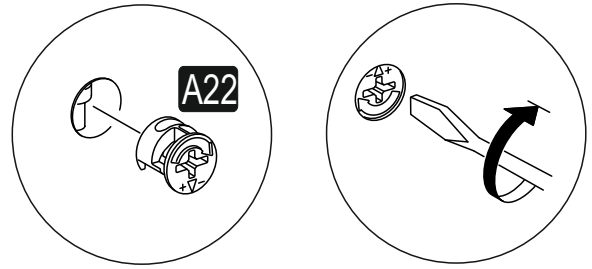

15

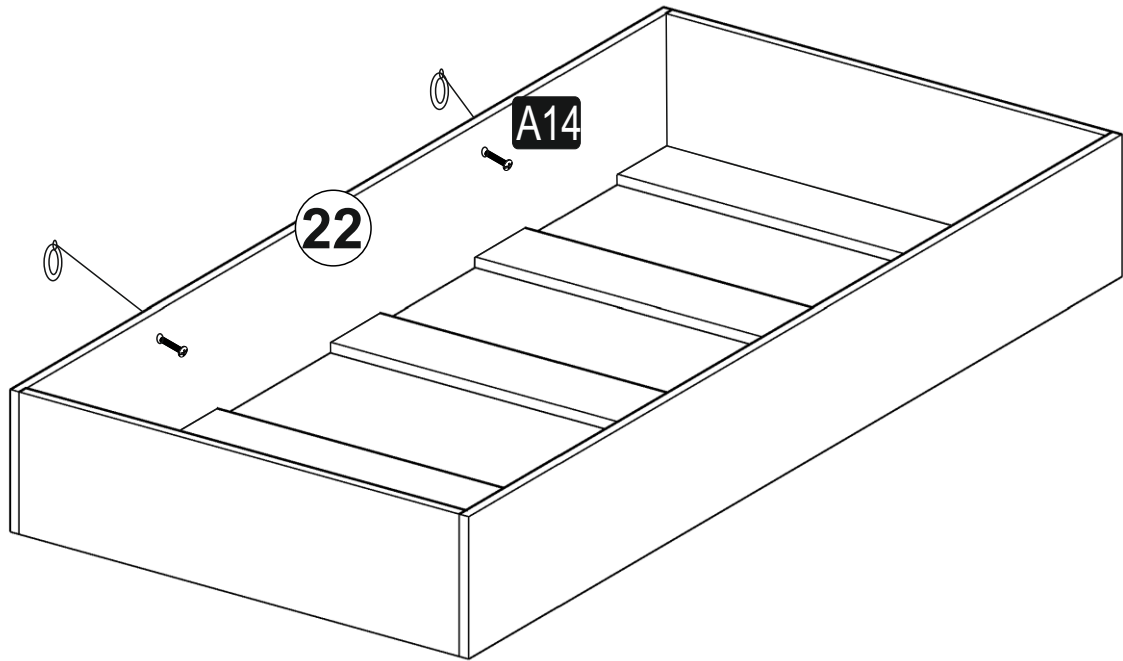

16

