






Bu modülün kurulumu için gerekli olan araçlar.
The necessary tools (not included)


AKSESUAR LİSTESİ / ACCESSORY LIST

4x50 YHB Vida  X50	Tapa (Beyaz)  X50
--	--

PARÇA KODLAMA / GENERAL VIEW

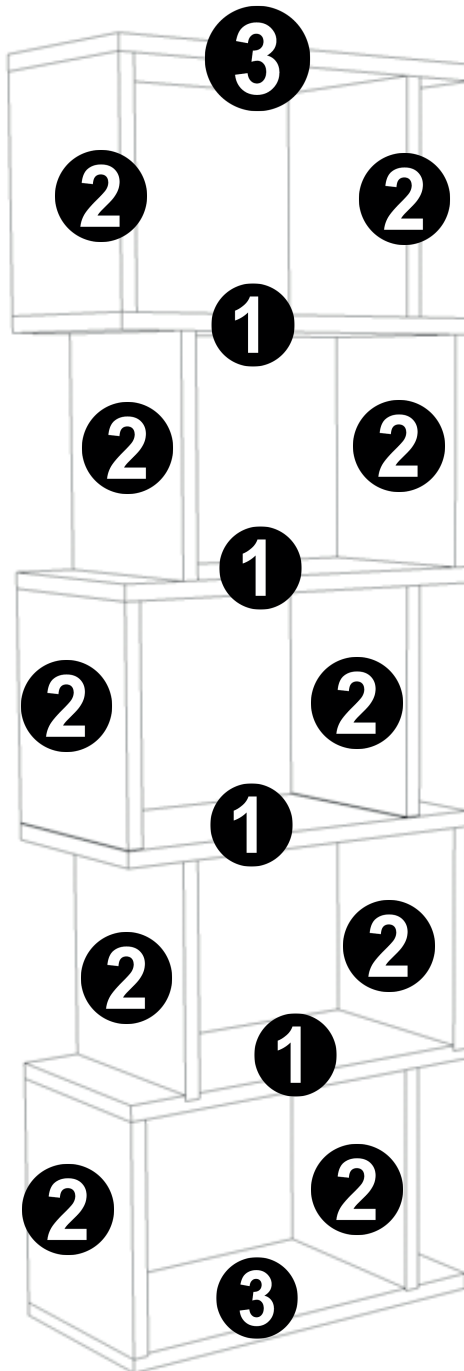


! Eđer 1 nolu parçaları uygun deliklere getiremediyseniz parçayı ters çevirin.

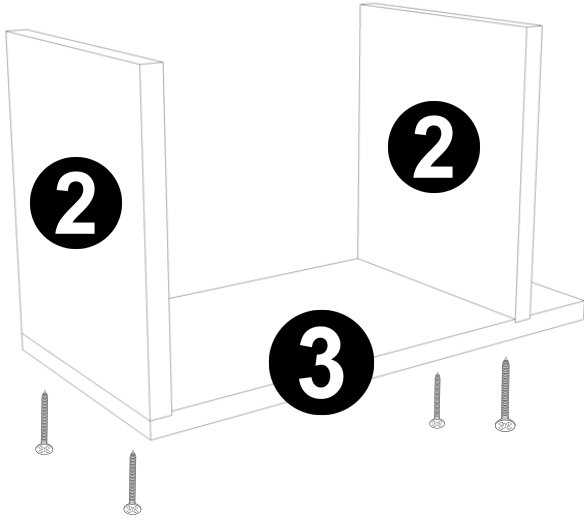


1.Adım

Alttan 4 adet 4x50 vida ile 2 leri, 3 e sabitleyelim

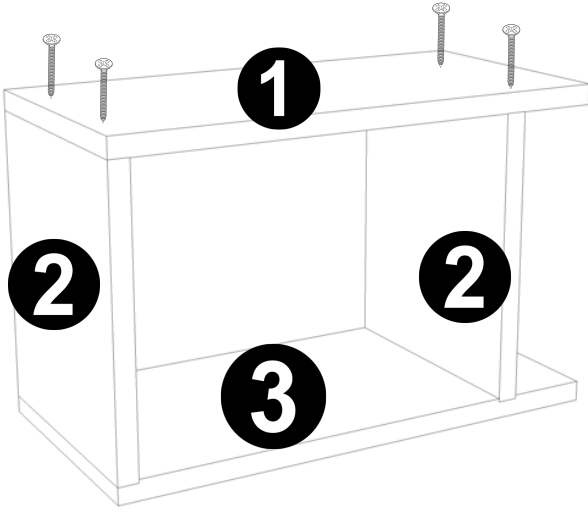


2.Adım

Şimdi ise 1 nolu parçayı üstten 4 adet 4x50 vida ile 2 lere sabitleyelim

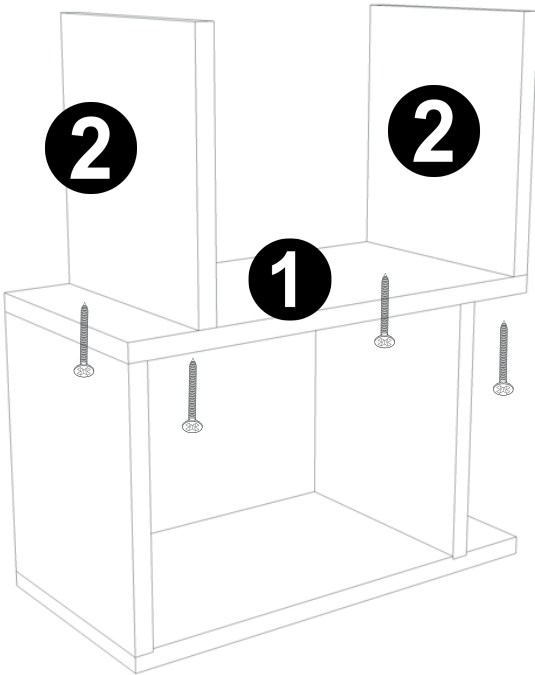


alttan 4 adet 4x50 vida ile 2 nolu parçaları 1 nolu parçaya sabitleyelim.

! Eđer 1 nolu parçaları uygun deliklere getiremediyseniz parçayı ters çevirin.

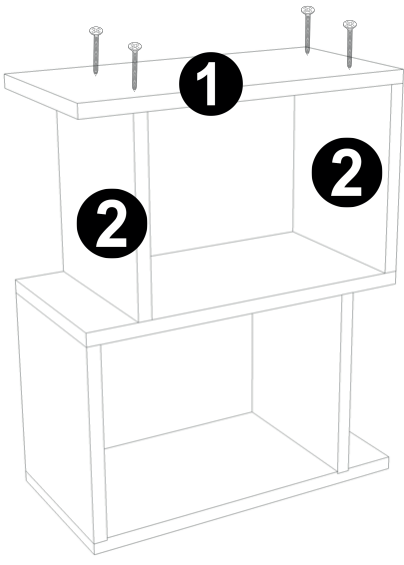


4.Adım


2.Adım da yaptığımız gibi 1 nolu parçayı üstten 4 adet 4x50 vida ile 2 lere sabitleyelim.Değişen bir şey yok

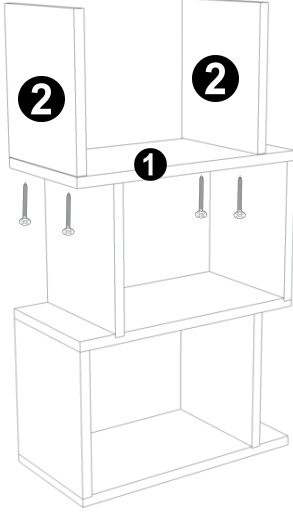

1. Adımda yaptığımız gibi alttan 4 adet 4x50 vida ile 2 leri, 1 e sabitleyelim.

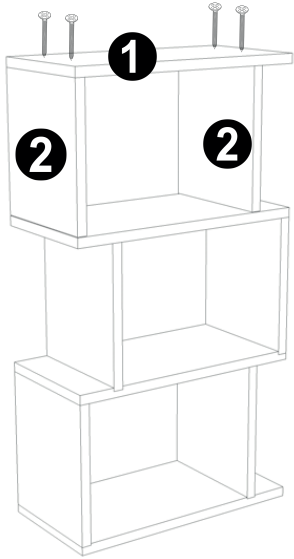


1 nolu parçayı üstten 4 adet 4x50 vida ile 2 lere sabitleyelim

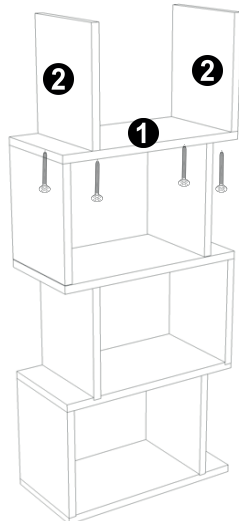


1. Adımda yaptığımız gibi alttan 4 adet 4x50 vida ile 2 leri, 1 e sabitleyelim.


! Eđer 1 nolu parçaları uygun deliklere getiremediyseniz parçayı ters çevirin.

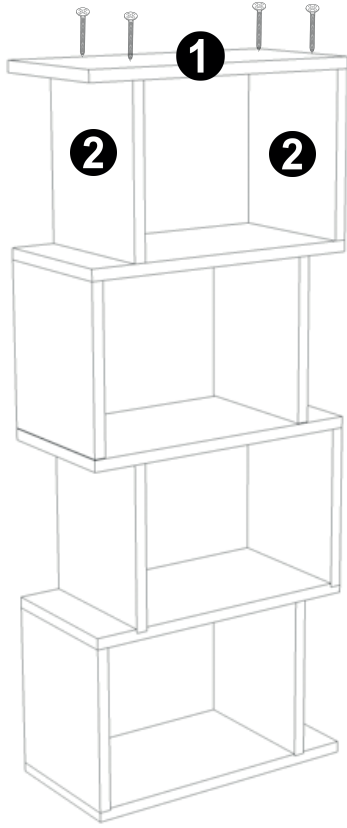

8.Adım
1 nolu parçayı üstten 4 adet 4x50 vida ile 2 lere sabitleyelim

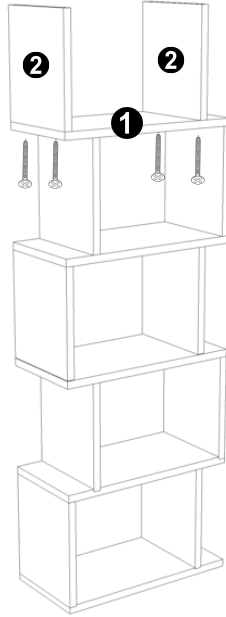

9.Adım
1. Adımda yaptığımız gibi alttan 4 adet 4x50 vida ile 2 leri, 1 e sabitleyelim.

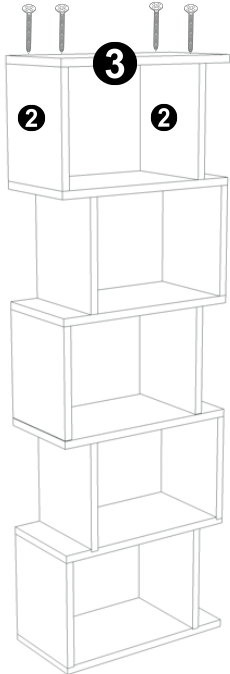

10.Adım
3 nolu parçayı üstten 4 adet 4x50 vida ile 2 lere sabitleyelim

! En son vida deliklerini tapalarla kapatabilirsiniz.

Tebrikler :)