




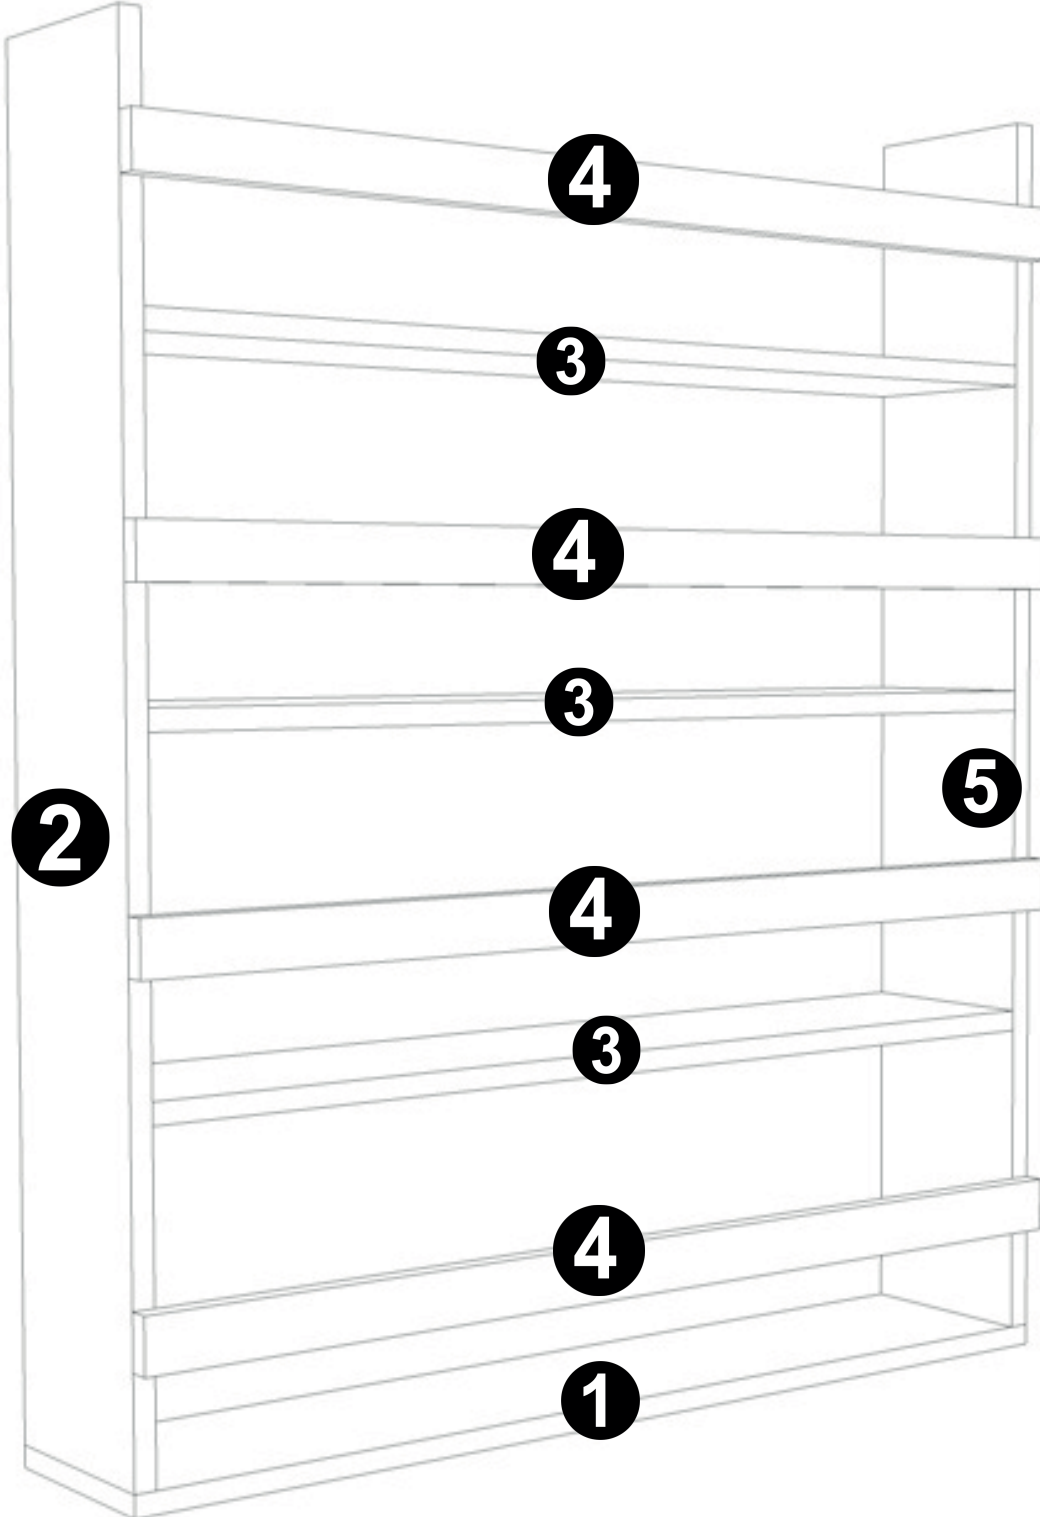



Bu modülün kurulumu için gerekli olan araçlar.
The necessary tools (not included)

AKSESUAR LİSTESİ / ACCESSORY LIST

| Minifix Mil | Minifix Gövde | Kavela |
|--|---|---|
|  x24 |  x24 |  x16 |

PARÇA KODLAMA / GENERAL VIEW 0549 451 0087 den bize ulaşabilirsiniz.



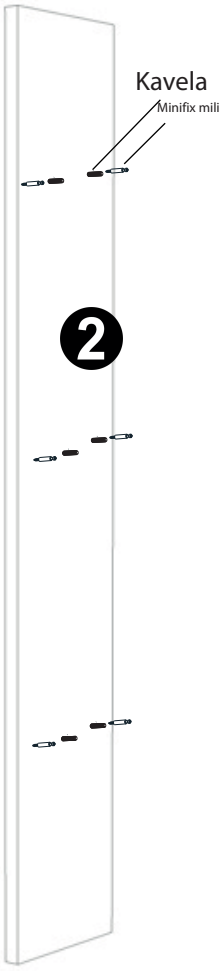

- ! Kurulumu yerde ve aşağıdan yukarıya doğru yapınız.
- ! Kurulumu matkap ile yapmayınız.Nazik bir şekilde minifixleri gerekli yerlere tornavida ile sabitleyelim.


1.Adım

2 ve 5 nolu parçalara minifix milini ve kavelayı takın.
Küçük olan deliğe minifixi, büyüğe ise kavelayı takın.




2.Adım

1.Aşamada 2 ve 5 numaralı parçalara taktığımız kavela ve minifix milini 3 numaralı parçalardaki uygun deliklere sokalım.

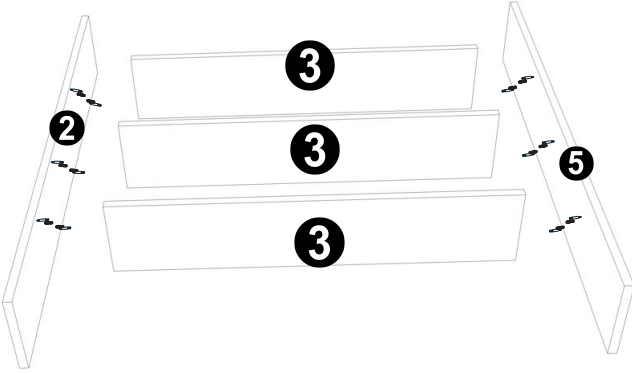




3.Adım

3 Numaralı parçaların altındaki büyük deliğe Minifix Gövdesini önceden takmış olun. Sonrasında rafların altından tornavida ile minifix gövdesini saat yönüne çevirin.Lütfen matkap ile yapmayın.

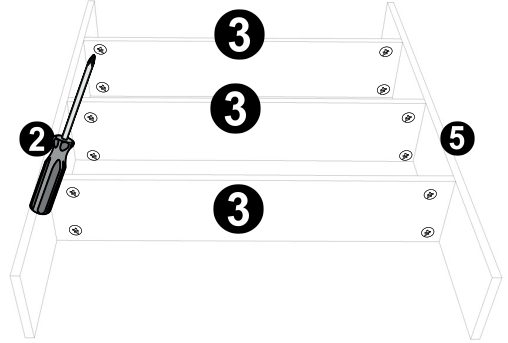

4.Adım





1 Numaralı parçayı 2 ve 5 nolu parçaya alttan minifix ile sabitleyelim.Sonra Minifix gövdesi ile oturttuğumuz 1 nolu parçayı 2 ve 5 nolu parçaya sabitleyelim.

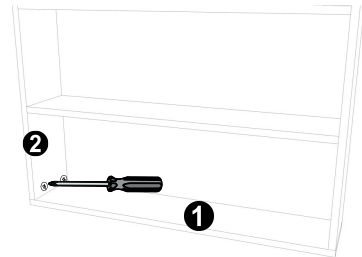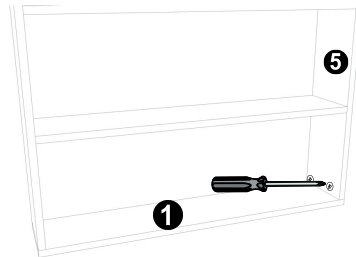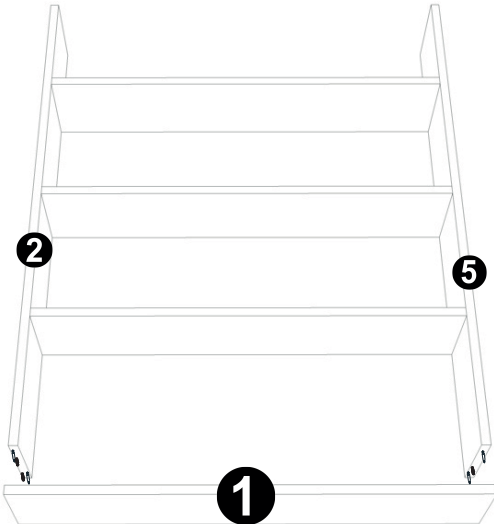

- ! Kurulumu yerde ve aşağıdan yukarıya doğru yapınız.
- ! Kurulumu matkap ile yapmayınız.Nazik bir şekilde minifixleri gerekli yerlere tornavida ile sabitleyelim.


5.Adım

4 Numaralı parçalardaki deliklere minifix millerini takalım.
4 nolu parçaları 2 ve 5 nolu parçalara takalım.

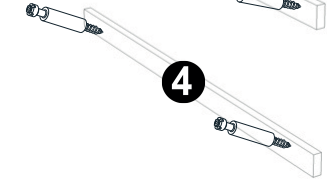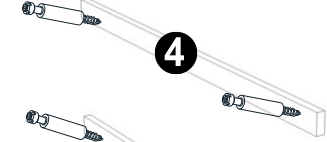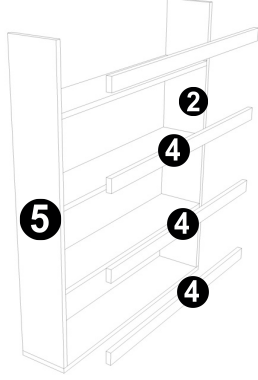

6.Adım

4 Numaralı parçaları 5 ve 4 nolu parçalara sabitleyelim.5 ve 4 nolu parçalara 4 numaralı parçaları taktıktan sonra Minifix Gövdesi ile sabitleyelim.Bu işlem için tornavida kullanın.

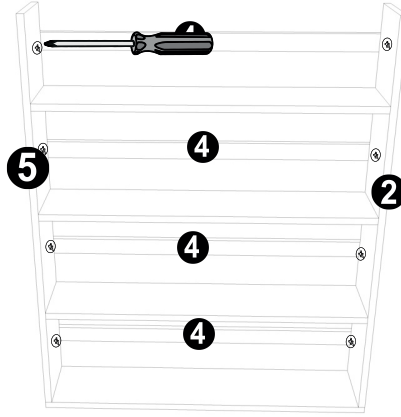

Dilerseniz ürünümüz ile birlikte gelen duvara monteleme aparatları ile duvarınıza asabilirsiniz.

Tebrikler :)

Bizimle alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz.İyi günlerde kullanın.